


1

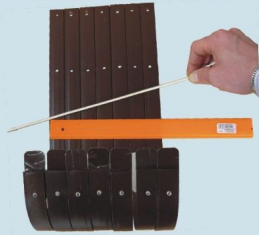

Монтаж начинается с разметки крепления. Уклон должен составлять 2 мм на 1 п.м.

2



Закрепляем саморезами крепления желобов, на расстоянии 500 мм друг от друга.

3



Изогнуть крепление, для горизонтальной установки желоба

4



Разметить положение воронки 300 мм от торца желоба

5



Вырезаем ножовкой или ножницами по металлу отверстие под воронку

6



На месте выреза устанавливаем и закрепляем воронку на желоб

7



Закрепляем заглушку желоба

8



Соединяем между собой желоба в пазы

9



Закрепляем желоб в крепления с помощью лепестков

10



Размечаем места монтажа крепления трубы

11



При необходимости монтируем колено

12



Монтируем крепление трубы лапка или крепление трубы саморез

13



Монтируем водосточную трубу в установленные крепления

14



Закрепляем водосточную трубу

15



Устанавливаем отметку на трубу на расстоянии 300 мм от земли